

总氮(TN)快速测定指南

(适宜用于: YC8200/YC9200型号)

执行标准: 碱性过硫酸盐消解光度法(EPA 认可方法)

一、器皿及物品的准备 (请在仪器使用前准备好器具及物品, 并清洗干净, 防止污染。)

序号	物品名称	规格	数量	单位	备注
①	蒸馏水	-----	若干	升	-----
②	烧杯	250ml	2	个	装蒸馏水及废水样品
③	量筒	100ml	1	个	定量蒸馏水
④	洗瓶	-----	1	个	清洗器皿
⑤	待测水样	-----	1	份	100ml~500ml 即可

以上为客户自行准备的物品, 其他物品我司仪器配套中已包含, 无需准备. 例如: 移液器、移液头、擦镜布、手套、总氮试剂、比色管等。


注意: 为了确保您的安全, 实验前请穿好白大褂, 带好防护眼镜, 消解比色管若有划伤、损伤, 请及时更换!

二、消解仪通电及升温


1、消解仪预热: 打开消解仪开关, 点击总氮消解模式(预设温度: 125°C, 30分钟), 并点击开始键, 消解仪自动升温。升温至预设温度(8分钟左右)后蜂鸣器短鸣报警。此时, 消解仪预热完成, 处于待使用状态。

三、测定操作检测过程


1 准备数支干净的比色管, 拧开盖并放在冷却比色架上。

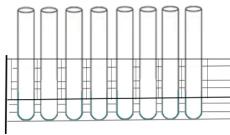


2 准确量取2ml蒸馏水加到空白反应管中。分别移取各水样加入到其他反应管中。

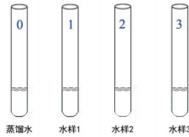

3 分别加入总氮试剂(A)0.8mL 4滴总氮试剂(B)加盖摇匀。

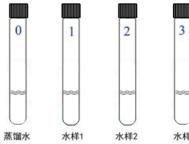


4 放入预热好的消解仪并按计时键, 计时完成后, 消解仪长鸣报警, 并停止加热。

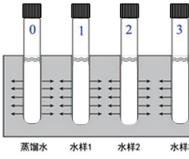


5 取出消解好的总氮试剂管, 放入比色冷却架冷却至室温(也可水冷)。




6 冷却完成后依次加入0.5ml总氮试剂(C), 加盖摇匀。

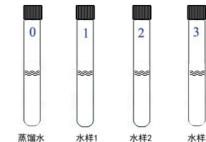


7 另取干净比色管依次加入2mL总氮试剂(D). 再加入2mL总氮试剂(E), 加入步骤6消解液1mL加盖摇匀等显色。

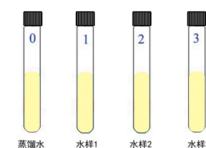

8 选择测定仪总氮项目, 并放入擦拭干净空白样品, 按“确认”键校0。

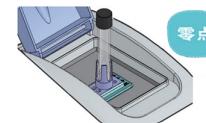

9 校“0”完成后, 放入待测水样, 并按“测量”键。

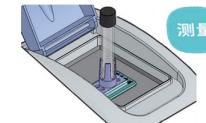

10 测量完成, 测定数据可打印保存。

总氮 3.468mg/L
专业水质仪器制造商
2021/7/12 14:43:42